

1 Allgemeines

Das Modul abacus Waage ist eine Erweiterung zur Sage 100 von der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG. Das Modul ermöglicht die Nutzung von Waagen mittels MDE.Next.

Dieses Dokument beinhaltet eine Bedienungsanleitung zur Konfiguration der Grundlagen und Nutzung des Moduls. Die hier angegebenen Beispiele stehen in keiner Beziehung zu realexistierenden Unternehmen sowie Produkten.

[Bearbeiten](#)

2 Grundlagenkonfiguration

Nach Installation des Moduls können die Grundlagen konfiguriert werden. Das nachfolgende Grundlagenformular erreichen Sie über den Regieeintrag <Waage> <Waagenstamm>. In diesem Formular stellen Sie die Grundlagen ein.

[Bearbeiten](#)

2.1 Grundlagen

Waage Stammdaten

						Suche	Datensätze wählen
Neu		Waagen-Status	Barcode drucken	Lizenzierung			
int. Waagen-Nr.	Matchcode	Waagentyp	Maßeinheit	IP-Adresse	Aktiv		
7	abacus Systec	SysTec TCP/IP	Kilogramm (kg)	10.160.217.53	Ja		
Datensatz 1 von 1							

Allgemein

int. Waagen-Nr.*	7	Waage - Einstellungen
Matchcode*	abacus Systec	Transf.-Verz.
Waagentyp*	SysTec TCP/IP	max. Gewicht
Aktiv	Ja	Maßeinheit
		Dezimalstellen

Verbbindung

Verbindungstyp*	TCP/IP	FTP-Verbindung
IP-Adresse	10.160.217.53	FTP-Adresse
Port	1234	Benutzer
Timeout (ms)*	3000	
Waagen-Nr.	1	

Druck Wiegeschein

Bericht	rptWiegeschein_A6	Drucker	abaDruckerEG
Anz. Etiketten	1		


Druck Wiegeschein - sonstiges

Wiegeschein	Nein
Memo	Nein

Verwerfen **Speichern**

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Matchcode	Bezeichnung der Waage	Zur Identifizierung der konfigurierten Waagen
Waagentyp	Auswahl der Schnittstelle	Je nach Hersteller und teils Modell unterscheiden sich die zu verwendenden Schnittstellen.
Aktiv	- ja - nein	Definiert, ob die Waage aktiv ist.
Verbindungstyp		
IP-Adresse	IP-Adresse der Waage	IP-Adresse der Waage auf die zugegriffen werden soll
Port	Port zur Kommunikation	Port der zur Kommunikation verwendet werden muss. Dieser ist abhängig von der verwendeten Waage.
Timeout (ms)	Zeit in Millisekunden	Definiert, nach welcher Zeit eine nicht beantwortete Anfrage abgebrochen wird.
Waagen-Nr.	Waagen-Nr zur Identifikation	frei wählbare Nummer
max. Gewicht	max. Gewicht in nachstehender Einheit	Definiert die maximale Last der Waage
Maßeinheit	- kg - g	Einheit der Antwort der Waage bei der Übermittlung des Gewichts
Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen, die von der Waage zurückgegeben wird.
FTP-Adresse	URL der Waage	Genutzt bei Systec-Waagen zum Abruf zusätzlicher Informationen von einem internen FTP-Server der Waage bei einer Wiegung
Benutzer	Benutzer und Kennwort für FTP	

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Transferverzeichnis	Pfad	Pfad auf dem FTP-Server der Waage von dem die Daten abgerufen werden sollen
Wiegeschein	- ja - nein	Definiert, ob ein Wiegeschein gedruckt werden soll
Memo	- ja - nein	Definiert, ob ein auf der Waage erfasstes Memo mit abgerufen wird.
Bericht	Auswahl eines zu druckenden Berichts	Definition, welches Design eines Wiegescheins gedruckt werden soll
Drucker	Auswahl des Druckers für den Wiegeschein	Definition des Druckers, auf dem der Wiegeschein gedruckt werden soll
Anz. Etiketten	Anzahl	Anzahl der zu druckenden Wiegescheine je Wiegung

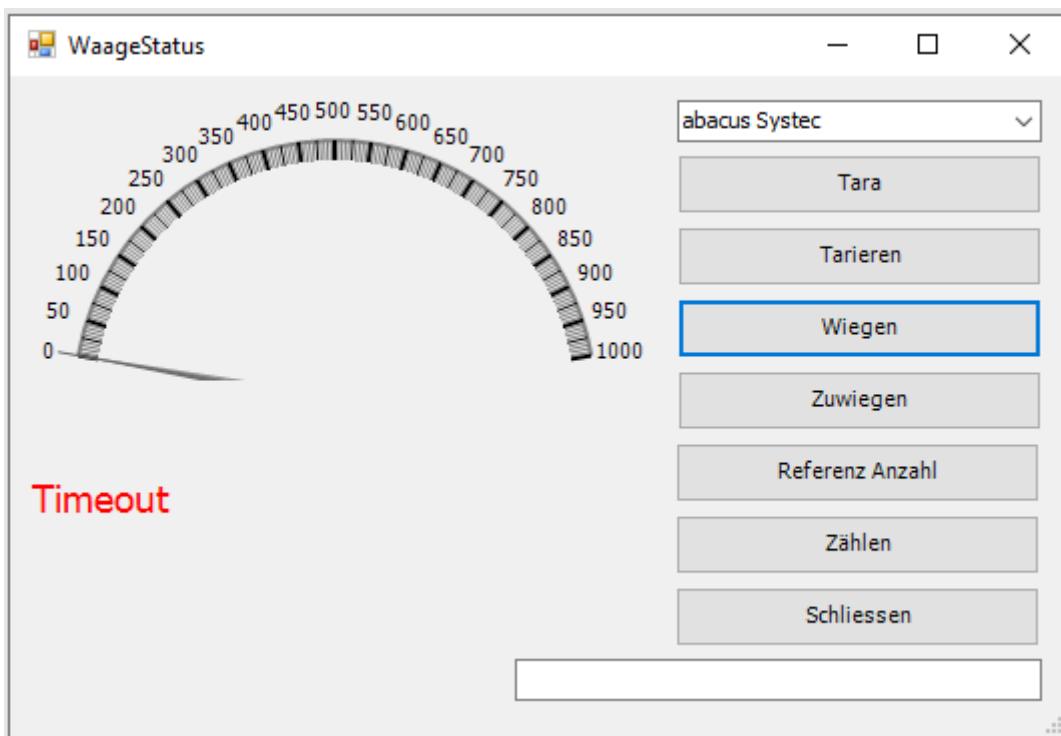

abacus Systec: Wiegen



From:
<https://wiki.abacus-edv.de> - **Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=handbuch:waage>

Last update: **06.06.2024 10:40**



